

ViewSonic®

**N2600w
LCD TV**

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- المستخدم دليل



Model No.: VS10946-1E

Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung	1
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Urheberrechtserklärung	3
Produktregistrierung	3
Anweisungen zur Antenneninstallation	4
Reinigen des LCD TV	4

Inbetriebnahme

Lieferumfang	5
The wall type is installed	6
Move loudspeaker secure	7
Seitenansicht des Produkts	8
Rückansicht des Produkts	9
Fernbedienung	11
Installation	13
Grundbedienung	22

OSD-Funktionen

OSD-Menüinhalt und Bedienungsanleitung	23
OSD-Bedienung	23

Weitere Informationen

Spezifikationen	35
Fehlerbehebung	36
Kundenunterstützung	38
Beschränkte Garantie	39

Konformitätserklärung

CE-Konformität für europäische Länder

CE-Konformität



Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EWG-Richtlinie 89/336/EWG sowie der Änderung 92/31/EWG und 93/68/EWG Paragraph 5 hinsichtlich der "elektromagnetischen Verträglichkeit" und die Anforderungen der 73/23/EWG sowie der Änderung 93/68/EWG Paragraph 13 hinsichtlich der "Sicherheit".

Information für Benutzer in allen Ländern

Achtung: Verwenden Sie nur die dem Produkt beigelegten oder vom Hersteller angegebenen Kabel.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Heben Sie diese Anweisungen bitte auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn eine weitere Reinigung notwendig ist, folgen Sie bitte den Anweisungen unter "Reinigen des Bildschirms" in diesem Handbuch.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nach den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen und sonstigen Wärme erzeugenden Geräten (inklusive Verstärker).
9. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsmaßnahmen des polarisierten oder geerdeten Steckers zu umgehen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Zinken, wobei ein Zinken breiter als die andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Zinken und einen dritten Erdungszinken. Der breite Zinken bzw. der dritte Zinken für die Erdung wird aus Sicherheitsgründen verwendet. Falls der beigelegte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie bitte einen qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.
10. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann und der Stecker sowie der Punkt, wo das Kabel aus dem Gerät geführt wird, nicht gequetscht wird. Achten Sie darauf, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Gerätes befindet und leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/Zusatzgeräte.
12. Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
14. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal. Eine Reparatur ist notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde wie z.B. am Netzkabel- oder Netzstecker, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht richtig funktioniert oder das Gerät heruntergefallen ist.



Urheberrechtserklärung

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. Alle Rechte vorbehalten.

ViewSonic, das Logo mit drei Vögeln, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind eingetragene Warenzeichen der ViewSonic Corporation.

Haftungsausschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für hierin enthaltene technische und sprachliche Mängel sowie Auslassungen, noch für beiläufige Schäden oder Folgeschäden, die durch dieses Material oder die Leistung bzw. Nutzung dieses Produkts entstanden sind.

Im Interesse der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der ViewSonic Corporation mit irgendwelchen Mitteln, zu irgendwelchem Zweck kopiert, vervielfältigt oder übertragen werden.

Produktregistrierung

Um Ihren zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und aktuelle Produktinformationen zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt über das Internet: www.viewsonic.com.

Für Ihre Unterlagen

Produktname:	N2600w ViewSonic LCD TVs
Modellnummer:	VS10946-1E
Dokumentnummer:	N2600w-1E_UG_DEU Rev. 1A 12-15-05
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Produktentsorgung am Ende der Produktlebensdauer

ViewSonic befasst sich mit der Erhaltung der Umwelt. Bitte entsorgen Sie am Ende der Produktlebensdauer ordnungsgemäß das Produkt. Nehmen Sie bitte Kontakt mit der lokalen Müllentsorgungseinrichtung auf, um die angemessene Entsorgung in Erfahrung zu bekommen.

Diese Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den Bestimmungen in Ihrer Region.

Anweisungen zur Antenneninstallation

1. Erdung der Außenantenne


Wenn eine Außenantenne oder ein Außenkabelsystem mit dem Gerät verbunden wird, achten Sie bitte darauf, dass das Antennen- bzw. Kabelsystem geerdet ist, um das Gerät einigermaßen vor Spannungsschößen und statischer Aufladung zu schützen. Im Abschnitt 810 des Nation Electrical Code, ANSI/NFPA 70, finden Sie Informationen zur richtigen Erdung des Antennenmasts sowie Angaben für die Halterung, Erdung des Zuleitungskabels zu einem Überspannungsableiter, Größe der Erdungsleitungen, Position des Überspannungsableiters, Verbindung mit der Erdungselektrode und Erdungsanforderungen.

2. Blitz

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und trennen die Antennen- bzw. Kabelverbindung, wenn ein Gewitter vorhersehbar ist oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird. Dies vermeidet Schäden durch Blitzschlag und Stromleitungsspannungsschößen. Trennen Sie während eines schweren Gewitters nicht die Antennen- oder Netzkabelverbindung, da die Gefahr besteht, dass ein Blitz in dem Moment, in dem Sie das Kabel anfassen, einschlägt und Sie schwer verletzt. Schalten Sie das LCD TV aus und warten, bis sich das Wetter verbessert hat.

3. Stromleitungen

Ein Außenantennensystem sollte nicht in der Nähe von oberirdischen Stromleitungen, Lampen oder sonstigen Stromkreisen oder an einer Stelle, wo es auf solche Stromleitungen oder Stromkreise herunterfallen kann, installiert werden. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein Außenantennensystem installieren. Die Berührung mit oben genannten Stromleitungen oder Stromkreisen kann lebensgefährlich sein.

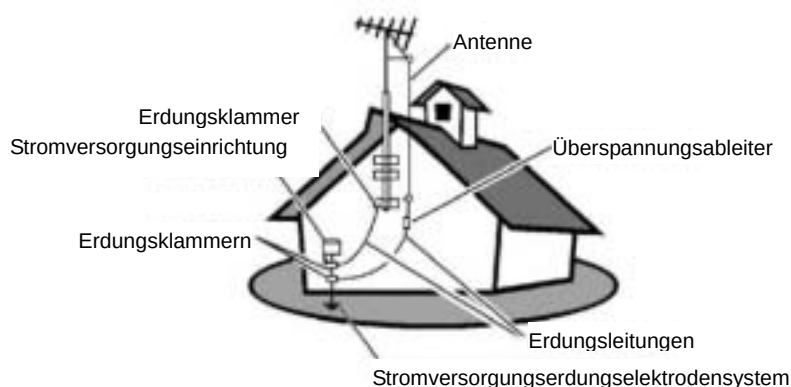

Reinigen des LCD TV

- Achten Sie darauf, dass das LCD TV ausgeschaltet ist.
- Spritzen oder schütten Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm oder das Gerätegehäuse.

Reinigen des Bildschirms:

- 1 Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Stofftuch ab. Dies kann Staub und andere kleine Partikel entfernen.
- 2 Ist eine weitere Reinigung nötig, dann geben Sie bitte eine kleine Menge Glasreinigungsmittel, das weder Ammoniak noch Alkohol enthält, auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch, um den Bildschirm abzuwischen.

Reinigen des Gehäuses:

- 1 Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- 2 Ist eine weitere Reinigung nötig, dann geben Sie bitte eine kleine Menge mildes Reinigungsmittel, das weder Ammoniak noch Alkohol enthält und nicht schmirgelartig ist, auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche abzuwischen.

Haftungsausschluss

ViewSonic® empfiehlt auf die Verwendung eines ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigungsmittels für den LCD-TV Bildschirm oder das Gehäuse zu verzichten. Es gibt Hinweise, dass manche chemische Reinigungsmittel den Bildschirm und/oder das Gehäuse des LCD TV schaden.

ViewSonic haftet nicht für Schäden, die durch Verwendung eines ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigungsmittels entstehen.

Inbetriebnahme

Herzliche Glückwünsche zu Ihrem Kauf des ViewSonic® LCD TVs.

Wichtig!

Bewahren Sie den Originalkarton und alle Verpackungsmaterialien für ein zukünftiges Transportieren auf.


Lieferumfang

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des LCD TVs:

- LCD TV
- Netzkabel
- RF-Kabel
- Universal-Fernbedienung mit Batterien
- ViewSonic Benutzerhandbuch
- Schnellstartanleitung



Wandmontage

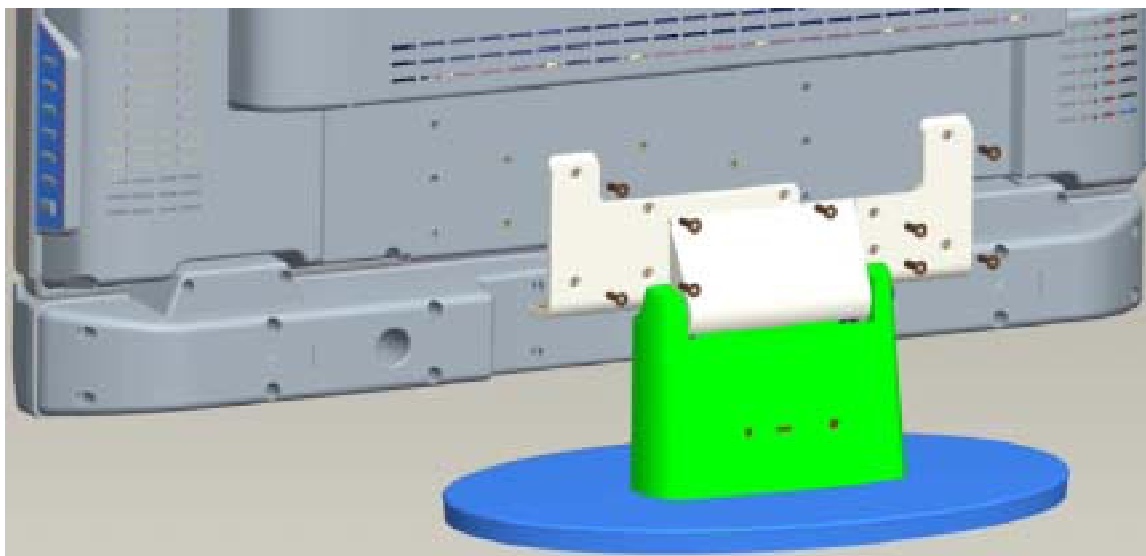


Wandmontage (optional)

Wenden Sie sich bitte an View Sonic oder Ihren Händler, um das Wandmontageset zu erwerben. Bitte beachten Sie die dem Montageset beigelegten Anweisungen. Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um das LCD TV für eine Wandmontage statt für eine Installation auf dem Tisch zu modifizieren:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Legen Sie das LCD TV mit dem Bildschirm nach unten weisend auf ein Tuch oder eine Decke.
3. Entfernen Sie die Plastikhülle von der Rückseite des LCD-Gerätes.
4. Entfernen Sie die neun Schrauben von dem LCD-Gerätefuß.
5. Bauen Sie die Halterungen (100mm x 100mm) des dem VESA-Standard entsprechenden Wandmontagesets zusammen.

Folgen Sie den dem Montageset beigelegten Anweisungen, um das LCD TV an die Wand zu montieren.


Sicheres Entfernen des Lautsprechers

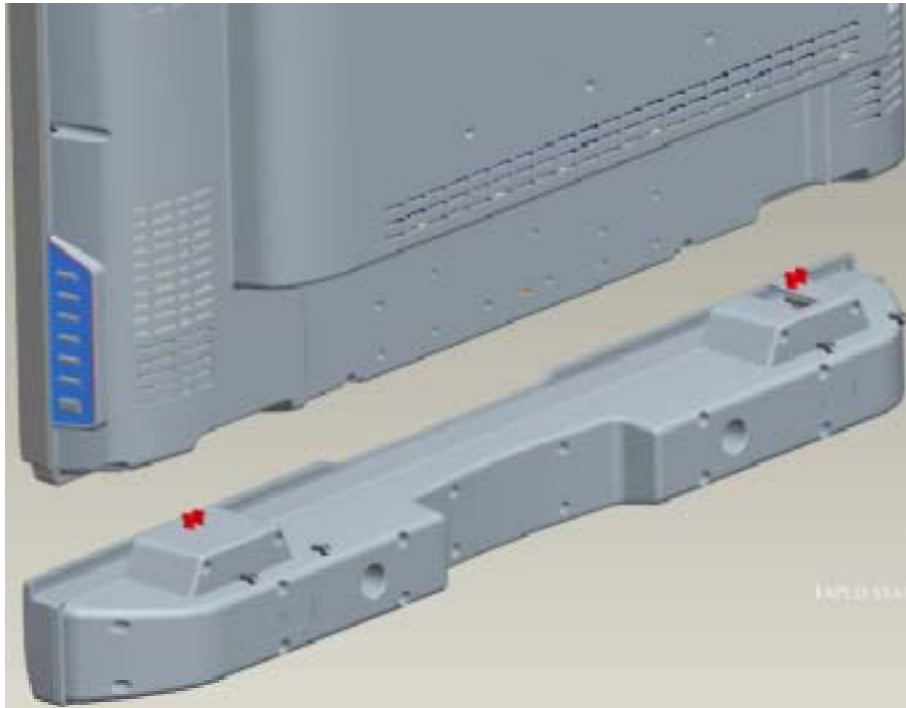

Bitte nehmen Sie Kontakt mit View Sonic oder Ihren Händler auf, um den Lautsprecher von dem LCD-Gerät zu entfernen.


1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Entfernen Sie die vier Schrauben von dem Lautsprecher.
3. Ziehen Sie kräftig den Lautsprecher nach unten, um ihn von der Fassung an dem Gerät zu entfernen.

Seitenansicht des Produkts

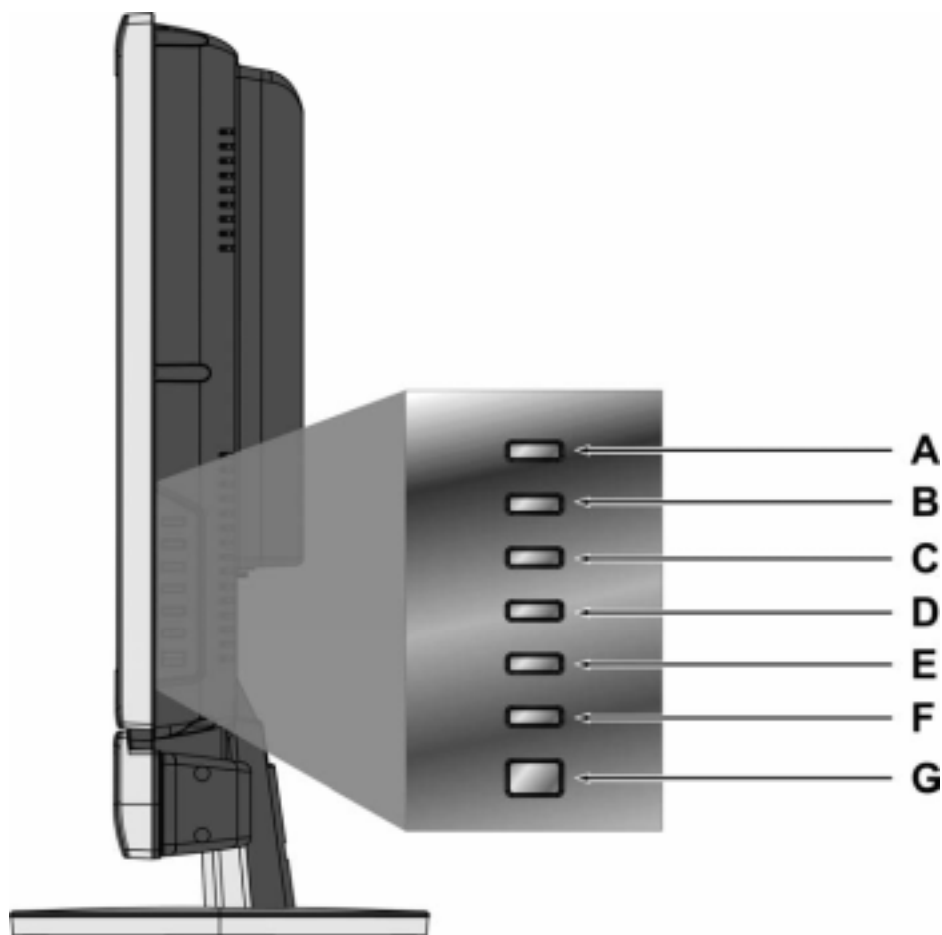


A	Input (Eingang) Eingabequelle auswählen. Die Auswahl im OSD-Menü bestätigen.
B	Volume UP (Lautstärke +) Die Lautstärke oder den Wert eines markierten OSD-Menüelements erhöhen.
C	Volume Down (Lautstärke -) Die Lautstärke oder den Wert eines markierten OSD-Menüelements verringern.
D	CH Up (Kanal auf) Kanäle aufwärts umschalten/ Menüs aufwärts rollen.
E	CH Down (Kanal ab) Kanäle abwärts umschalten/ Menüs abwärts rollen.
F	MANU(MENÜ) Das OSD-Menü aufrufen/schließen.
G	Power(Stromschalter) Die Stromversorgung ein-/ausschalten.

Rückansicht des Produkts

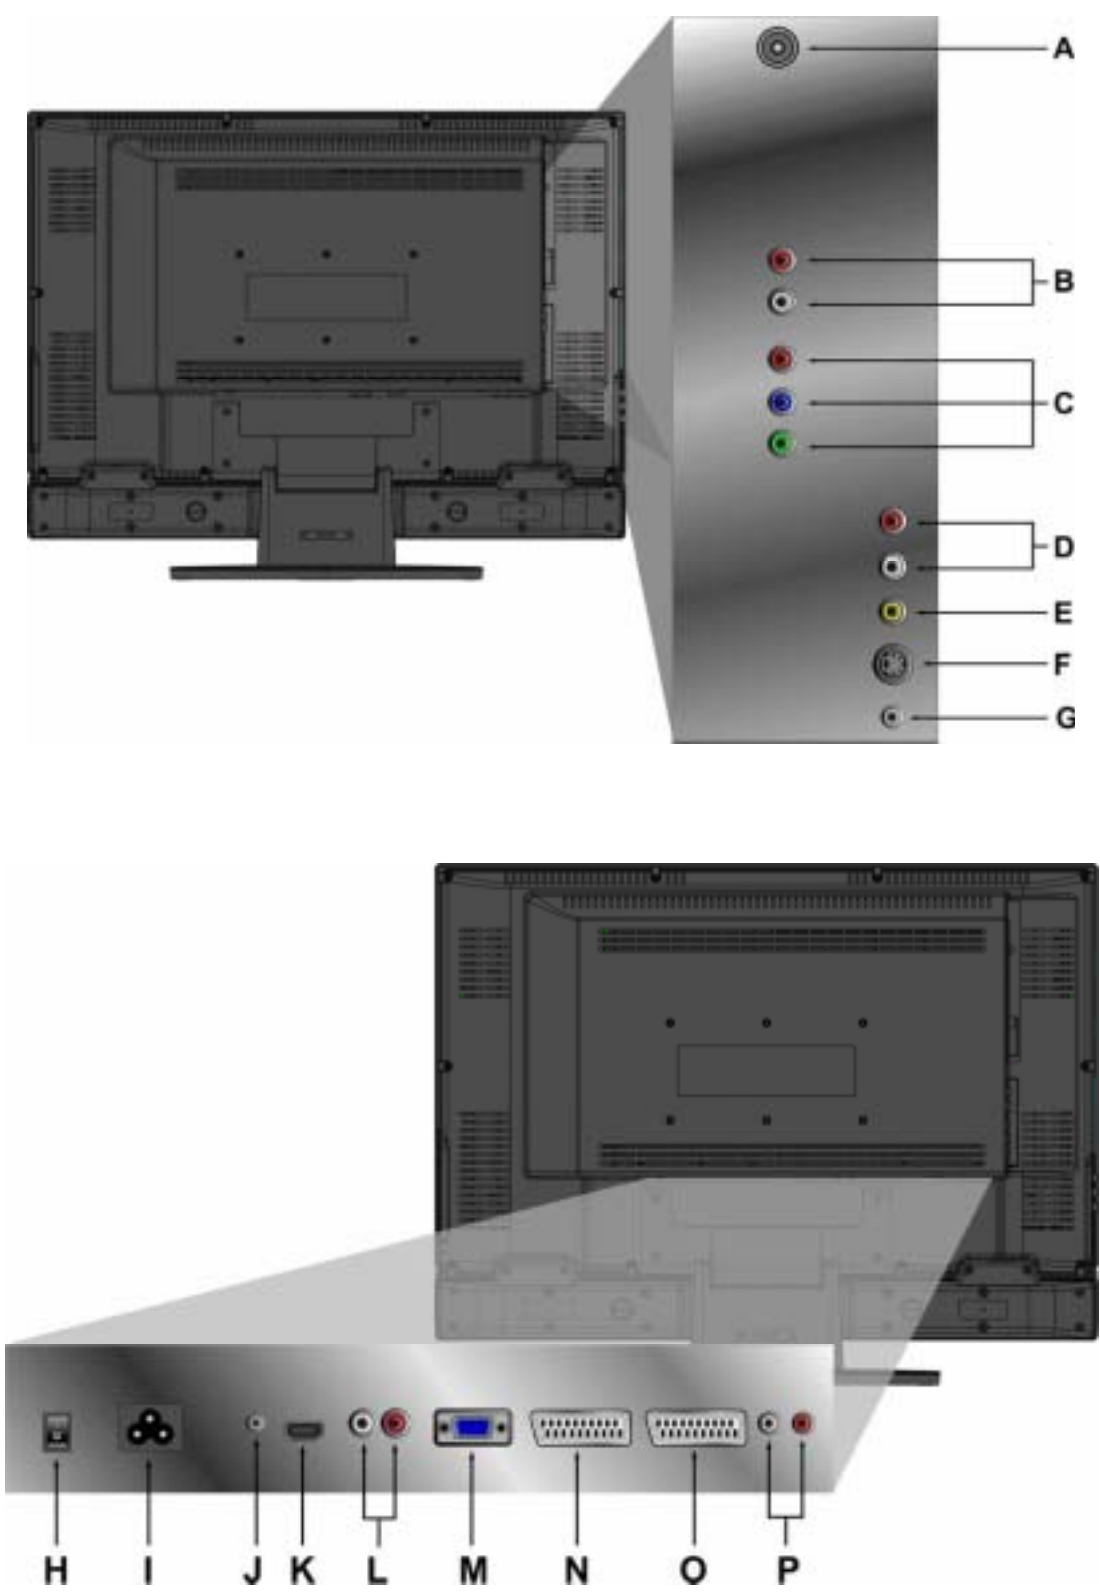

A	TV-Signaleingang Schließen Sie die Antenne oder das Kabel für das Kabel-TV hier an.
B	YCbCr-Signal-Audioeingang (links/rechts) Schließen Sie ein externes Audiogerät hier an.
C	YCbCr-Signaleingang Schließen Sie ein externes Videogerät mit Component-Ausgaben hier an.
D	AV-/S-Videosignal-Audioeingang (links/rechts) Schließend Sie ein externes Audiogerät hier an.
E	AV-Videoeingang Schließen Sie ein externes Videogerät wie z.B. VCR, DVD-Player oder Videogame hier an.
F	S-Videoeingang Schließen Sie ein externes Videogerät wie z.B. VCR, DVD-Player oder Videogame hier an.
G	Kopfhöreranschluss
H	Netzschalter (Standard = EIN)
I	Stromanschluss (Netzeingang) Verwenden Sie das beigegefügte Stromkabel, um den Anschluss mit einer Steckdose zu verbinden.
J	PC-Audioeingang
K	HDMI-Signaleingang
L	HDMI-DVI-Audioeingang Schließen Sie ein externes Videogerät mit RCA-Audioausgaben hier an.
M	VGA-Signaleingang
N	SCART2 Verbinden Sie den Scart-Anschluss am VCR mit dem SCART2-Anschluss am LCD TV.
O	SCART1 Verbinden Sie den Scart-Anschluss am VCR mit dem SCART1-Anschluss am LCD TV.
P	Audioausgang Schließen Sie ein externes Lautsprechersystem hier an.

Fernbedienung

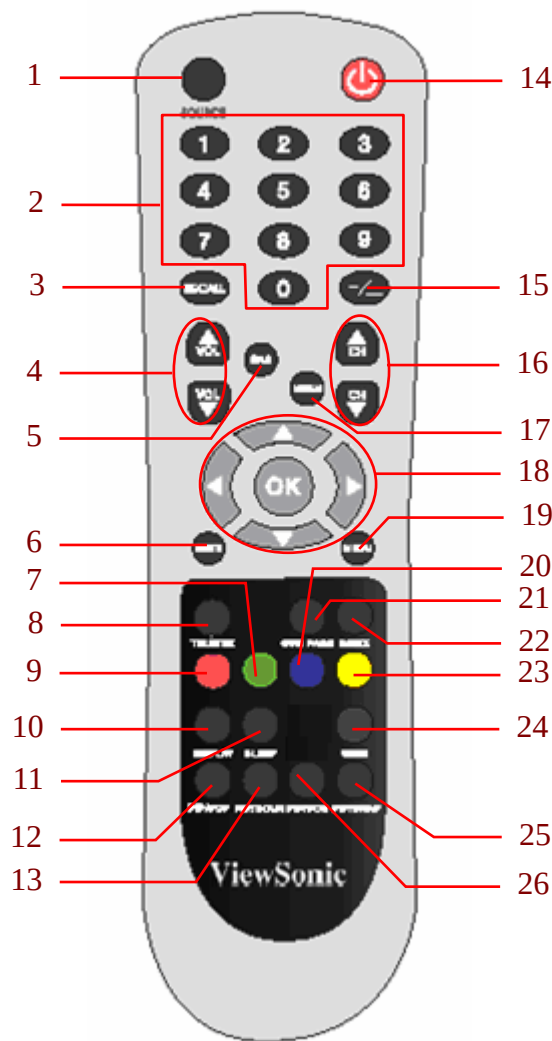


Fernbedienung-Tastenfunktionen

1	SOURCE (QUELLE)	Eingabequelle auswählen.
2	0~9	Kanalnummer eingeben.
3	Recall (Widerruf)	Zum vorherigen Kanal wechseln.
4	Volume▲ / Volume▼ (Lautstärke▲ / Lautstärke▼)	Lautstärke regeln.
5	SRS	Surround-Sound aktivieren/deaktivieren.
6	MUTE (STUMM)	Die Stummfunktion aktivieren/deaktivieren.
7	TELETEXT Function Key (Green) (TELETEXT-Funktionstaste (Grün))	Die grün gekennzeichneten Teletext-Seiten aufrufen.
8	TELETEXT	Die Teletextfunktion aktivieren/deaktivieren.
9	TELETEXT Function Key (Red) (TELETEXT-Funktionstaste (Rot))	Die rot gekennzeichneten Teletext-Seiten aufrufen.

10	DISPLAY (Anzeige)	Die Info zu der Quelle und die Zeit anzeigen.
11	SLEEP (SCHLAF)	Den Timer zum Ausschalten des TVs einstellen.
12	PIP/POP	Die PIP- oder POP-Funktion aktivieren.
13	PIP/SOUR (PIP/QUELLE)	Das Sub-Bild im PIP- oder POP-Modus umschalten.
14	POWER (Stromschalter)	Das Gerät ein-/ausschalten.
15	-/—	Die Kanalnummer mit "-/—" auswählen.
16	Channel ▲ / Channel ▼ (Kanal ▲ / Kanal ▼)	Die TV-Kanäle umschalten.
17	NICAM	Den Soundmodus auswählen.
18	▲/▼/◀/▶/OK Button (▲/▼/◀/▶/OK-Taste)	Verwenden Sie ▲/▼, um ein OSD-Menüelement auszuwählen. Verwenden Sie ◀/▶, um die Einstellung des Menüelementes zu ändern. Sie können auch mit den Tasten VOL▲ und VOL▼ die Lautstärke regeln, wenn das OSD-Menü nicht aktiv ist. Mit den Tasten CH▲ und CH▼ können Sie den TV-Kanal umschalten, wenn das OSD-Menü nicht aktiv ist (bei manchen Modellen).
19	Menu (Menü)	Drücken Sie diese Taste für 2 bis 3 Sekunden, um das OSD-Menü zu beenden.
20	TELETEXT Function Key (Blue) (TELETEXT-Funktionstaste (Blau))	Die blau gekennzeichneten Teletext-Seiten aufrufen.
21	SUB PAGE (Untergeordnete Seite)	Eine untergeordnete Teletext-Seite auswählen.
22	INDEX	Die Teletext-Indexseite öffnen.
23	TELETEXT Function Key (Yellow) (TELETEXT-Funktionstaste (Gelb))	Die gelb gekennzeichneten Teletext-Seiten aufrufen.
24	WIDE (BREIT)	Das Seitenverhältnis ändern.
25	PIP/SWAP	Die Eingabequellen für das Haupt- und Sub-Bild wechseln.
26	PIP/POS	Die Anzeigeposition des Sub-Bildes im PIP-Modus auswählen

Installation

1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

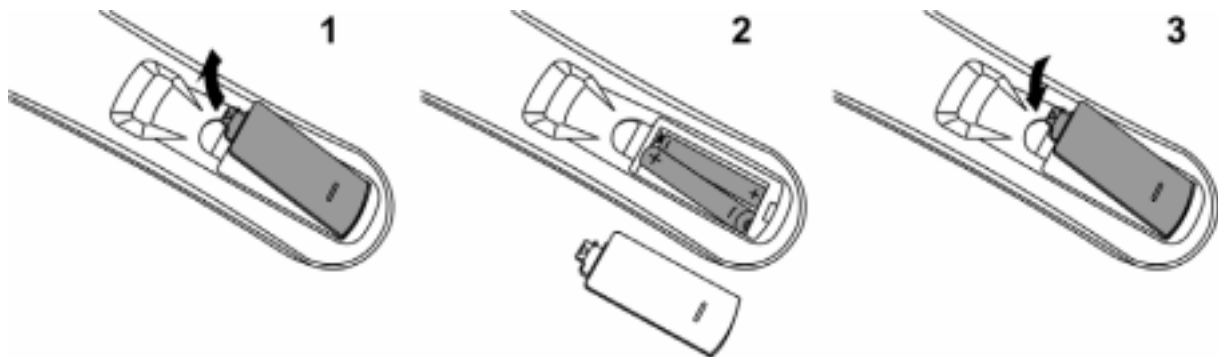

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie die Zunge der Abdeckung ziehen.
- 2 Legen Sie die Batterien ein und achten dabei auf die Polungshinweise (+ und -) in dem Batteriefach.
- 3 Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.




VORSICHT

- Verwenden Sie nur die den Angaben entsprechenden AAA-Batterien.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien zusammen. Dies kann zu einem sich Öffnen bzw. Auslauf führen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polung (+ und -). Ein falsches Einlegen der Batterien kann zu einem sich Öffnen bzw. Auslaufen der Batterien führen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.
- Entsorgen Sie die Batterien nach den lokalen Bestimmungen.
- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht verwendet wird.


2. Verbinden mit der Antenne

Stellen Sie vor der Installation des N2600w sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das LCD TV über ein 75-Ohm Koaxial-Kabel mit der TV-Antenne oder CATV-Box.

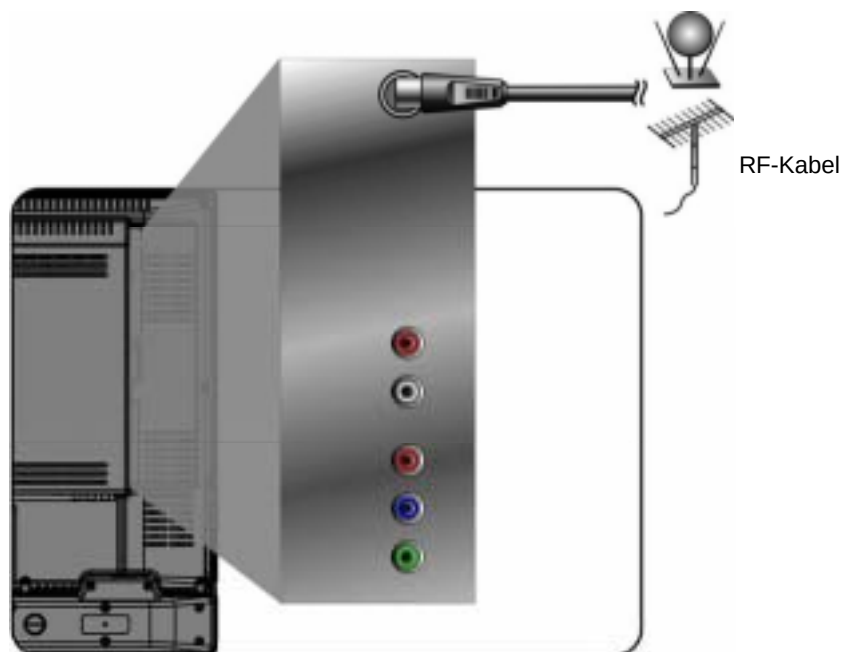

3. Verbinden mit dem Audiokabel


Um einen externen Verstärker anzuschließen, verbinden Sie bitte, wie in der Abbildung dargestellt, das L/R RCA-Kabel von dem TV AUDIO OUT-Anschluss mit dem entsprechenden AUDIO IN-Anschluss an einem kompatiblen Verstärker.

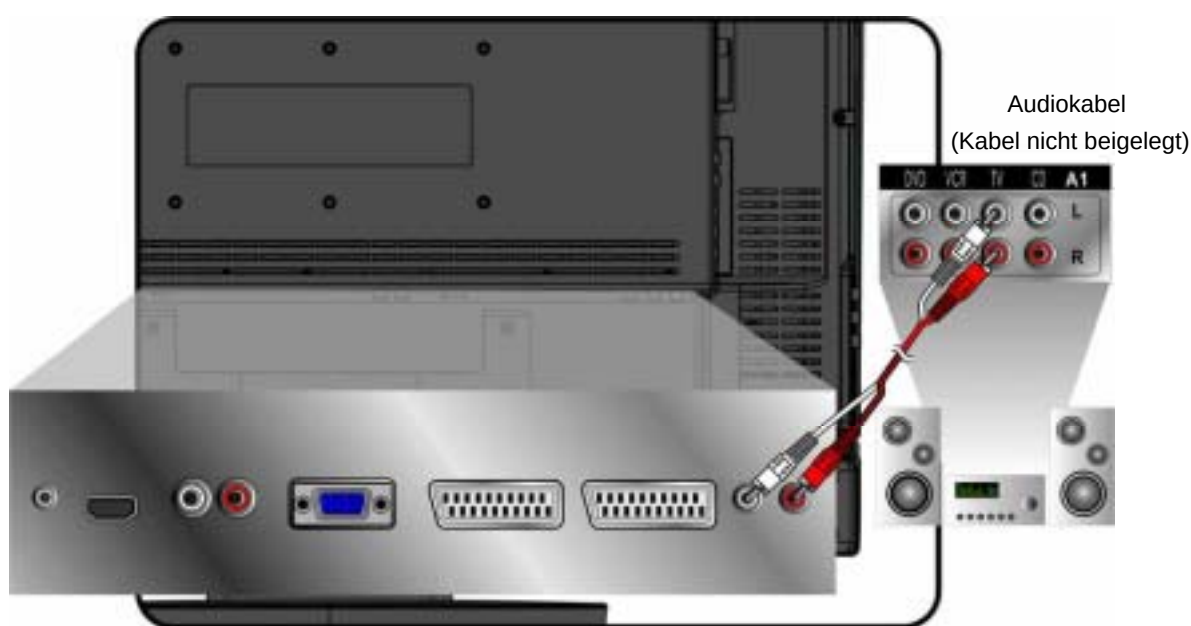


4. Verbinden mit Video-Geräten über AV-, S-Video-, YCbCr-, YPbPr- oder HDMI-Anschlüsse

Verbinden Sie compatible Geräte über Video-/Audiokabel mit den Anschlüssen an der rechten Seite des N2600w.


AV-Modus:

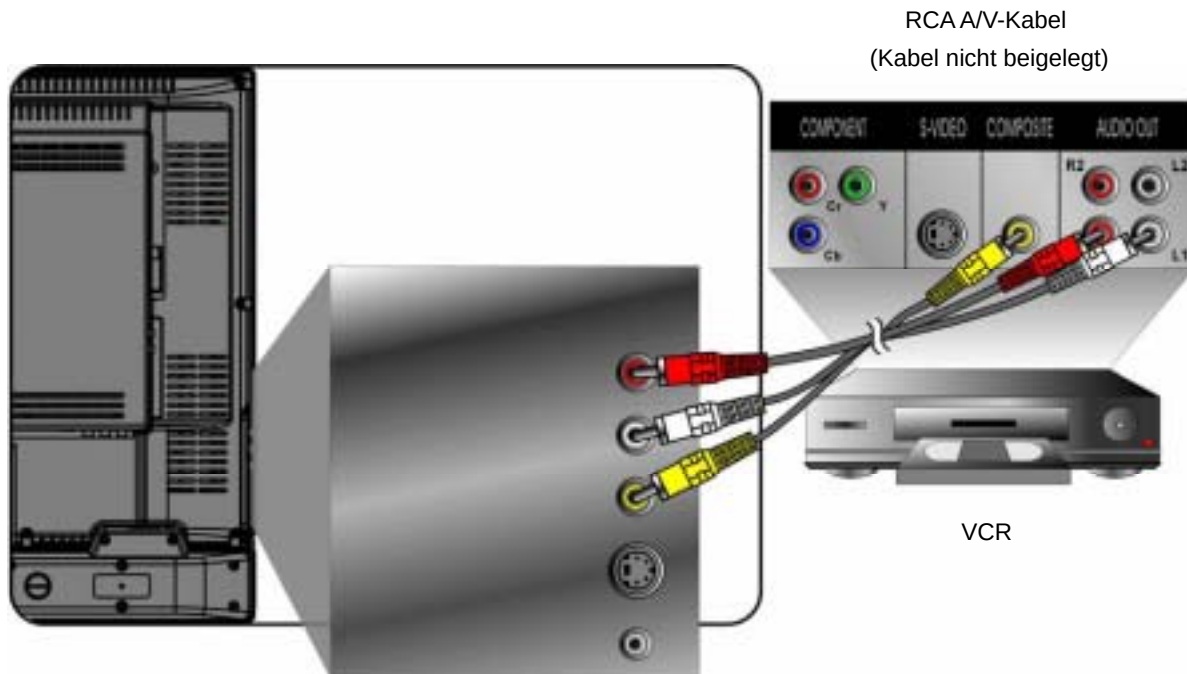


S-Videomodus:

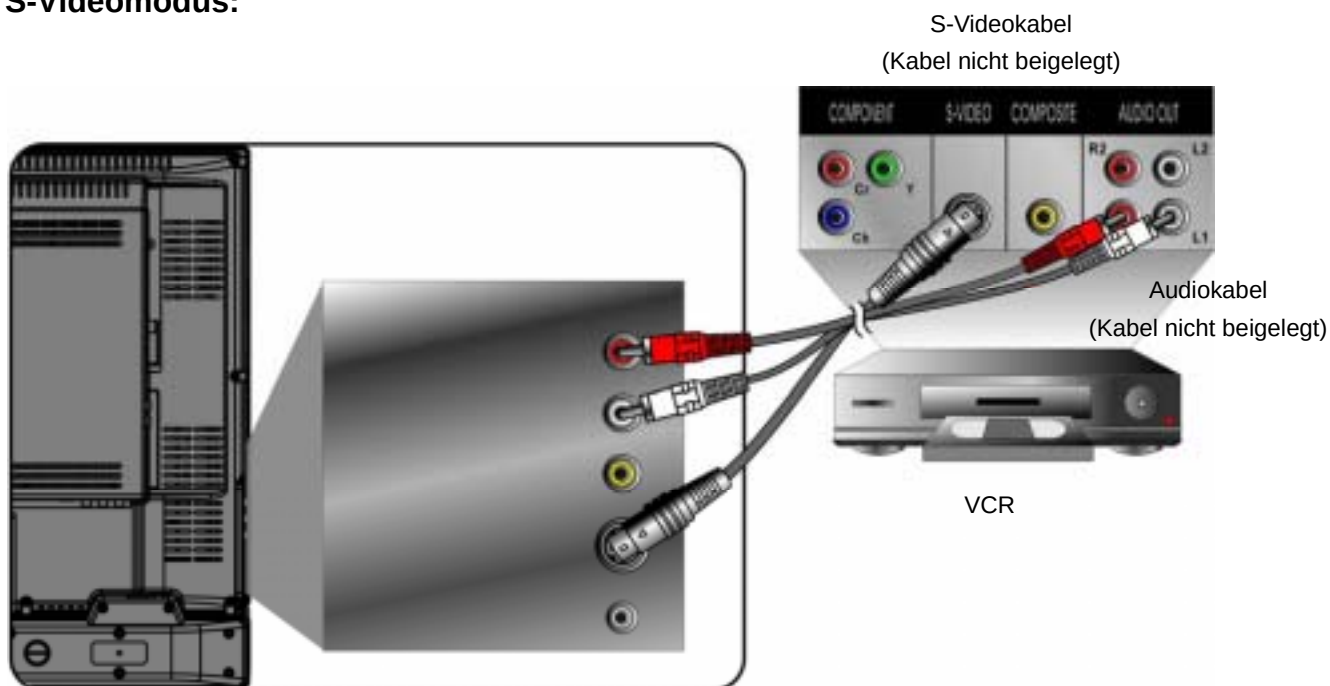

YCbCr-Modus:

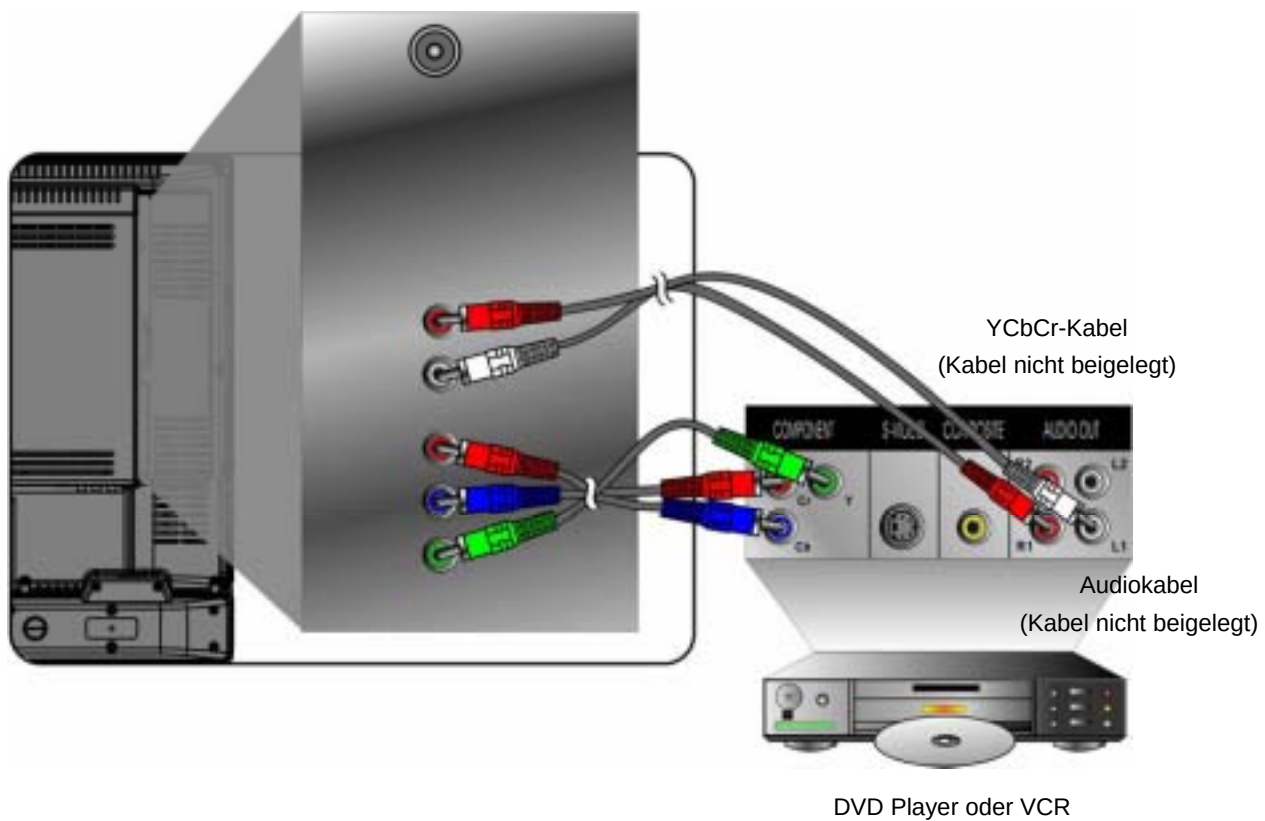

YPbPr-Modus:

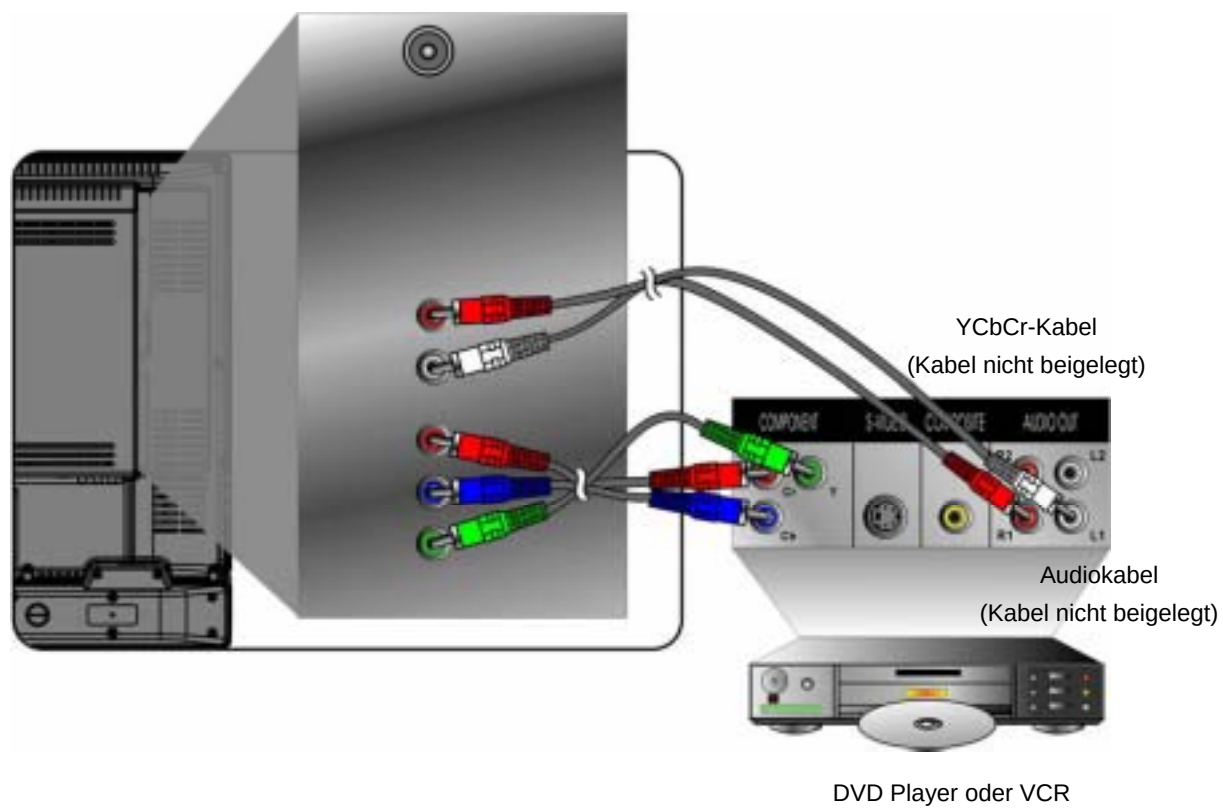


Verbinden mit einem SCART-Kabel

SCART1-Modus:

Verbinden Sie den Scart-Anschluss am VCR mit dem SCART1-Anschluss am LCD TV.


Hinweis: Durch den SCART1-Anschluss können Sie RGB-Signale von dem SCART1-Eingang empfangen. Solche Signale werden z.B. von einem Pay-TV-Decoder, einer Spielkonsole, einem Bild-CD-Wiedergabegerät usw. gesendet. Diese Digitalsignale können übrigens über den SCART1-Anschluss aufgenommen werden.

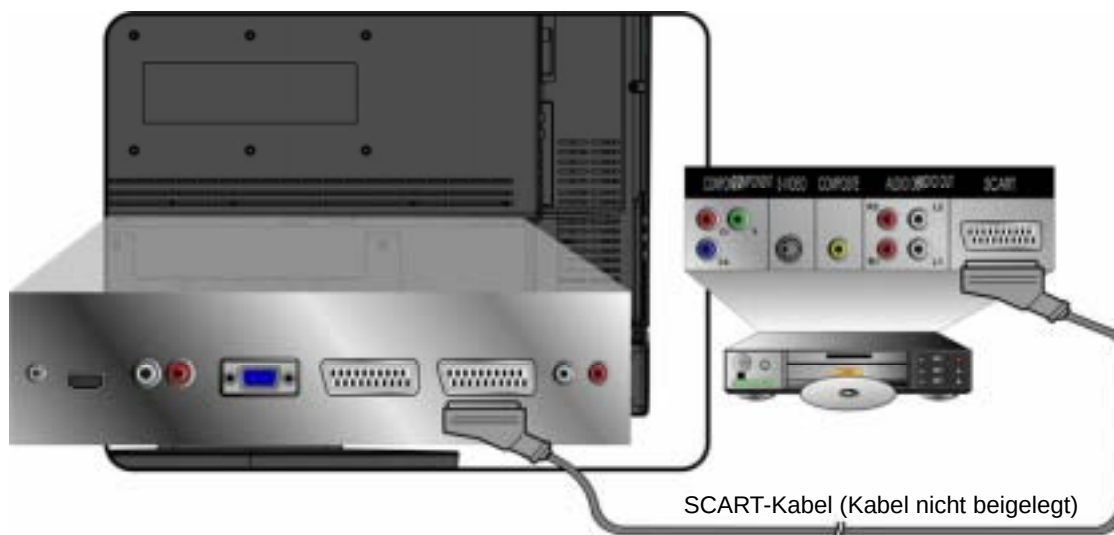

SCART2-Modus:

Verbinden Sie den Scart-Anschluss am VCR mit dem SCART2-Anschluss am LCD TV.


Hinweis: Eine Videoausgabe ist über den SCART2-Anschluss nicht möglich.

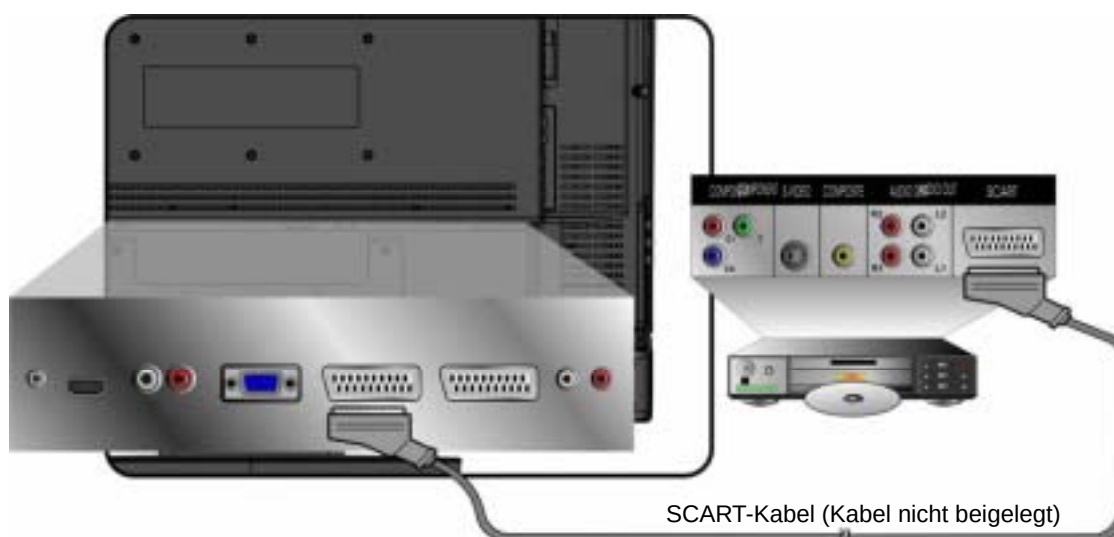

HDMI-Modus:


Ein DVD Player verfügt möglicherweise über zwei HDMI-Verbindungsmöglichkeiten. Bitte verwenden Sie entsprechend Ihren Anforderungen eine der Verbindungsmethoden.

(1) HDMI-DVI-Kabel

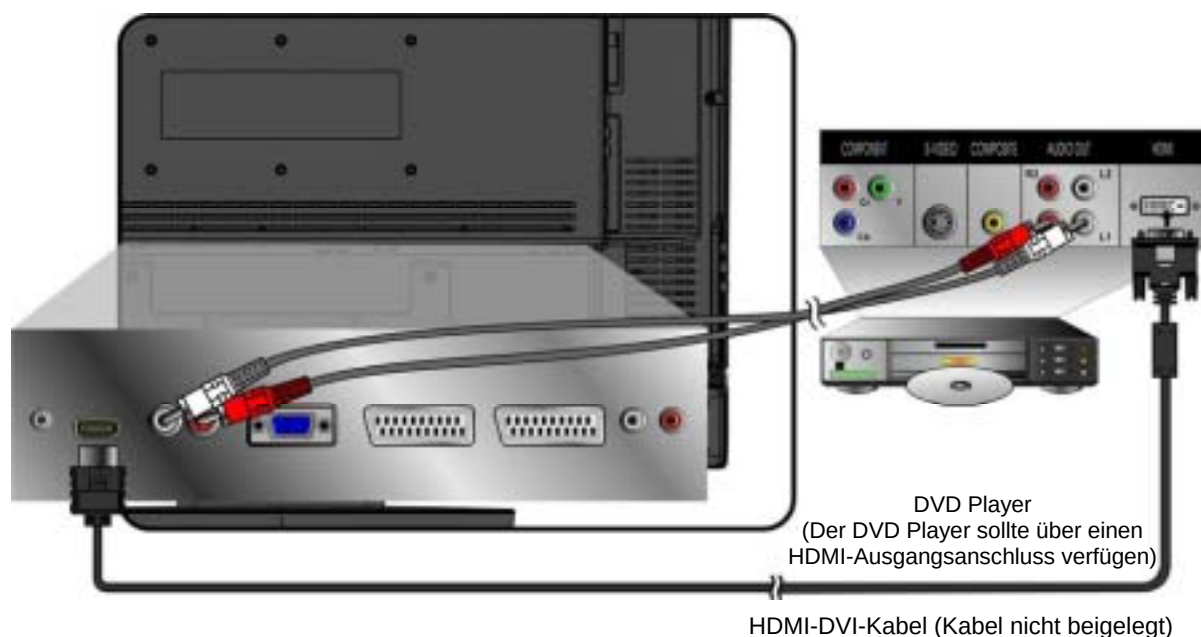

Hinweis: Um die Töne von dem DVD Player zu empfangen, stellen Sie bitte im Audio-Menü den HDMI-Audiomodus auf YCbCr. Die Eingabequelle sollte jedoch auf HDMI eingestellt werden.

(2) HDMI-Kabel

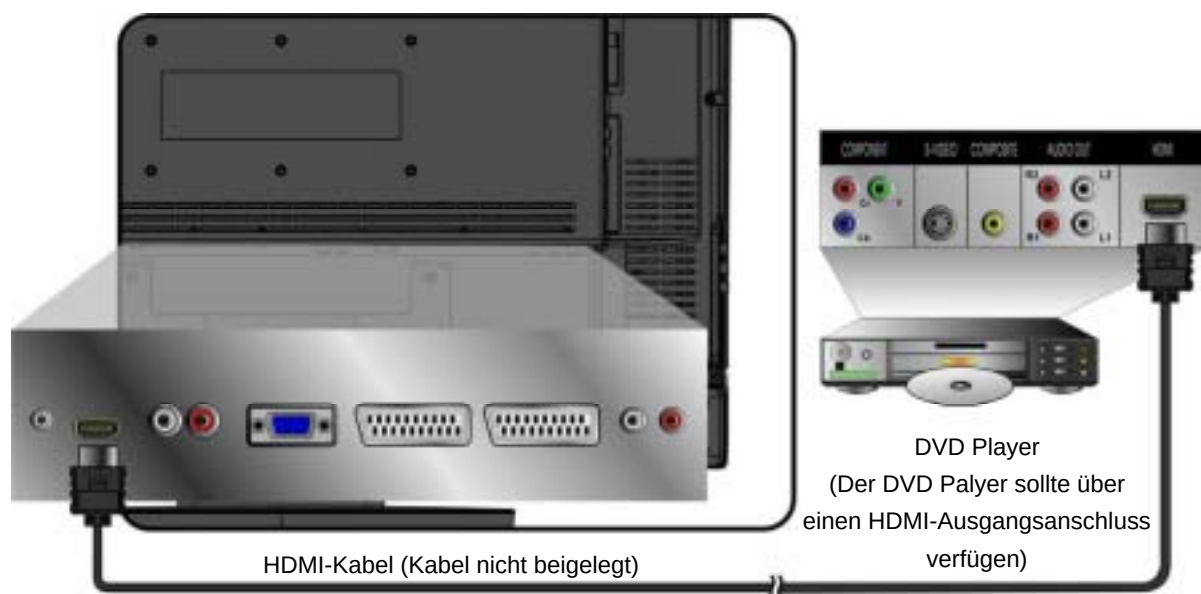


Hinweis: Um die Töne von dem DVD Player zu empfangen, stellen Sie bitte im Audio-Menü den HDMI-Audiomodus auf HDMI. Die Eingabequelle sollte jedoch auf HDMI eingestellt werden.

5. Verbinden mit dem PC

VGA (15-pol. D-Sub):


Verbinden Sie den VGA-Ausgangsanschluss am PC über das VGA-Kabel mit dem VGA-Anschluss am N2600w.

Wir empfehlen Ihnen die Auflösung am PC auf 1280 x 1024 oder 1360 x 768 einzustellen.

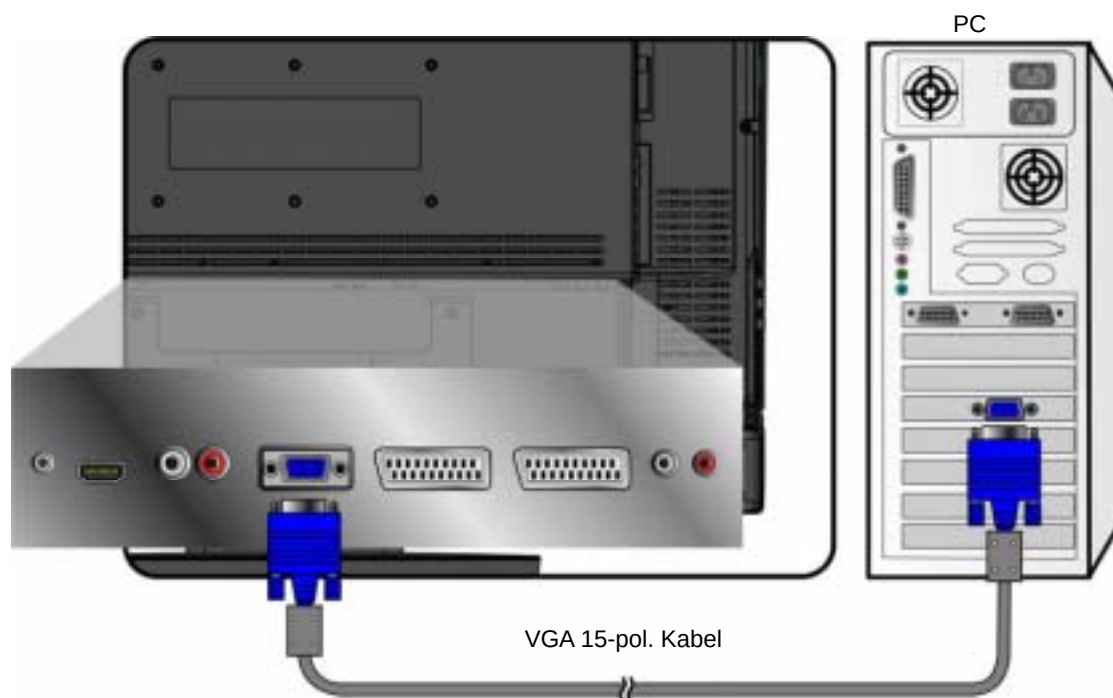


PC-Audioeingang:

Verbinden Sie das Audiokabel (grün) mit dem Audioausgang am PC und dem Audioeingang (grün) am N2600w.

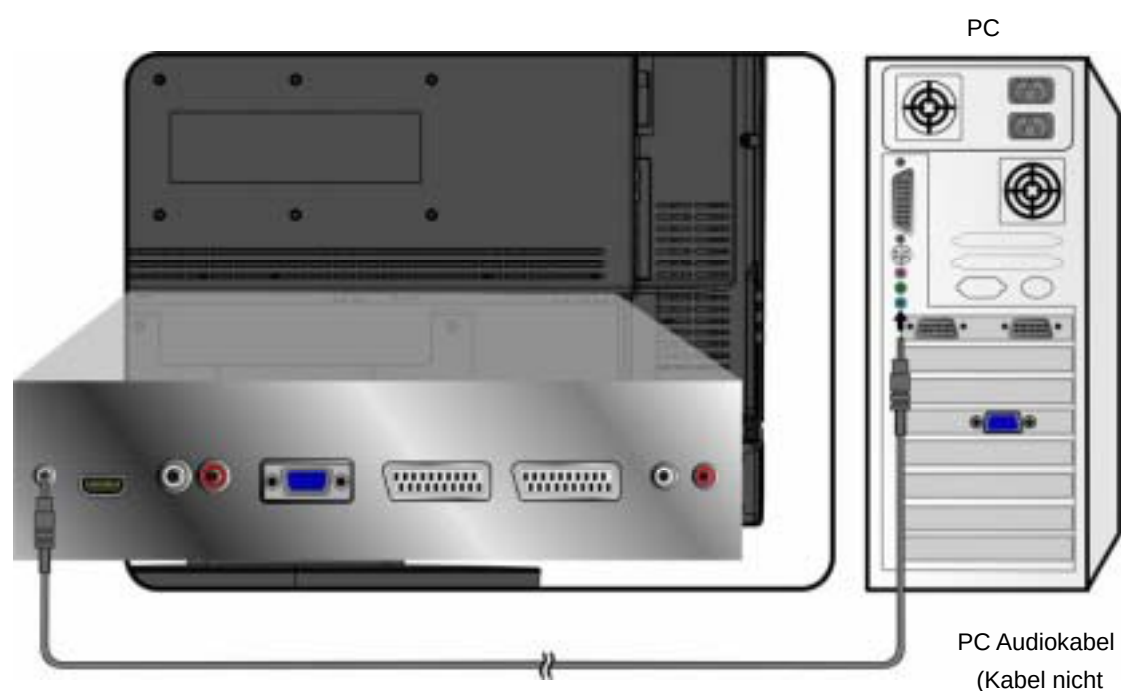


HDMI:

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem DVI-Ausgang am PC und dem HDMI-Anschluss am N2600w.

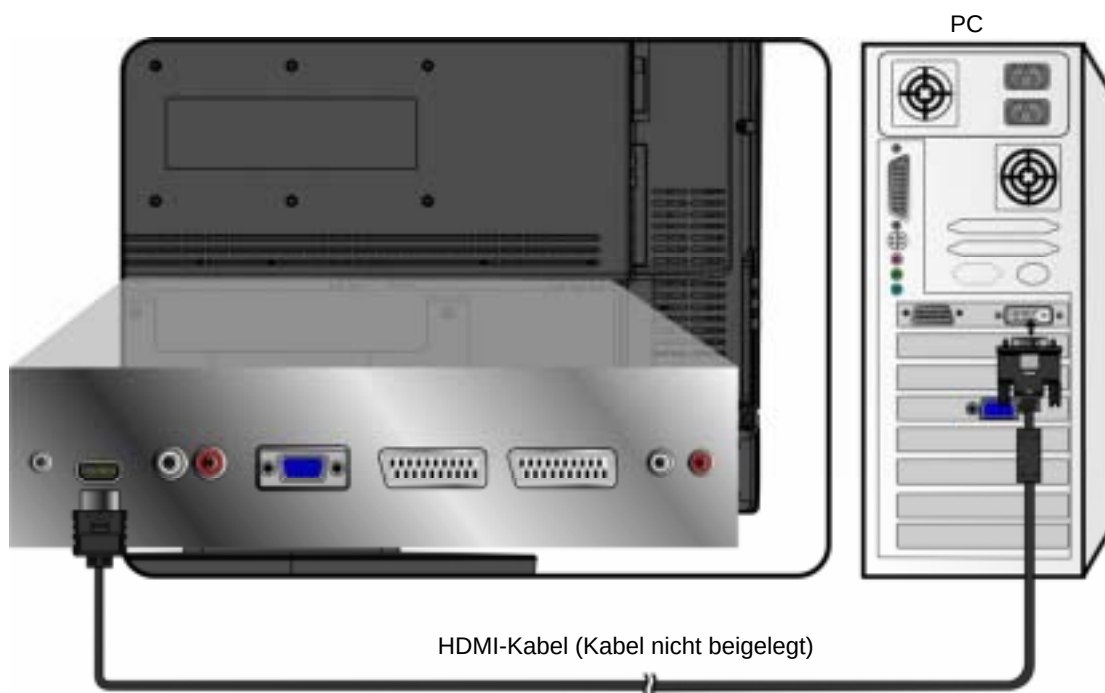
**Kopfhörer:**

Verbinden Sie den Kopfhörer von kompatiblen Geräten mit dem Kopfhöreranschluss an der linken Seite des N2600w.

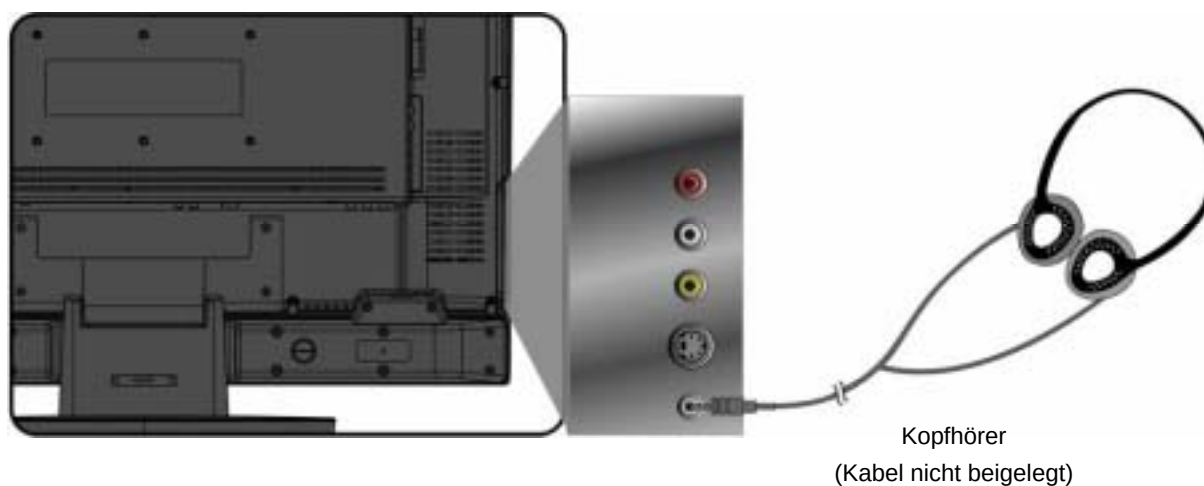

6. Verbinden des Netzkabels

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem N2600w und dann mit einer geerdeten Netzsteckdose. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des N2600w in die "Ein"-Stellung.

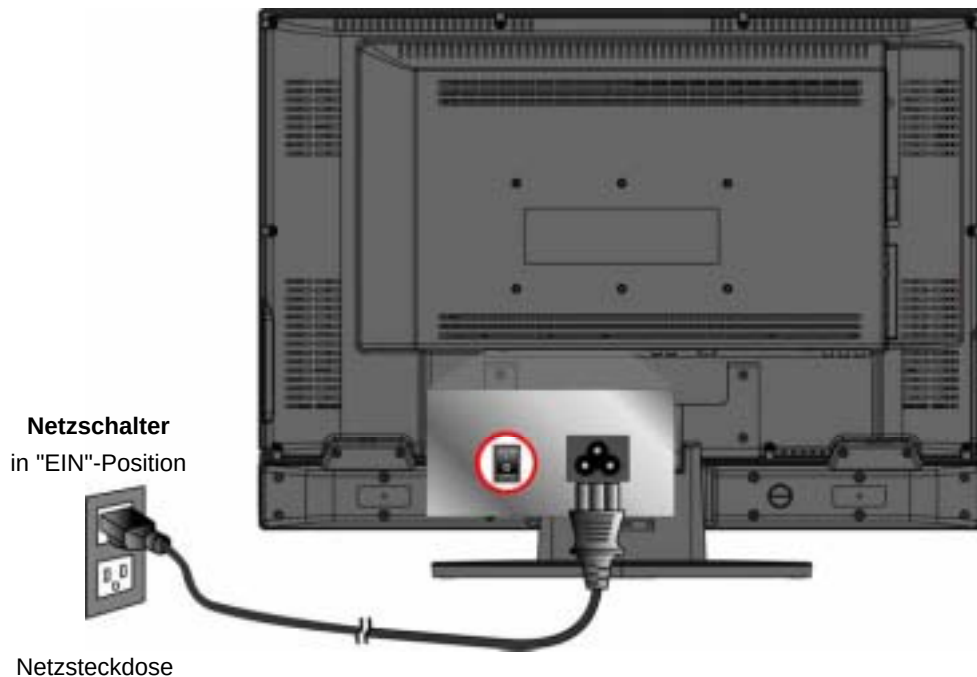

7. Einschalten

Drücken Sie den Stromschalter am LCD-TV oder drücken Sie den Stromschalter (rot) auf der Fernbedienung. Schalten Sie die Stromversorgung der Videoquelle ein.

8. Wählen Sie entweder über das OSD-Menü oder die Fernbedienung die Eingabequelle für Ihr LCD-TV aus.

Grundbedienung

Sie können die Fernbedienung oder die Bedientasten an Ihrem LCD-TV verwenden, um die Funktionen Ihres LCD-TVs wie z.B. Eingabequellen, Lautstärkeregelung usw. einzustellen oder Kanäle umzuschalten.

Einschalten des LCD-TVs

So bauen Sie den LCD-TV auf:

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
2. Schließen Sie die externen Geräte richtig an.
3. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Gerätes in die "Ein"-Stellung. (Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn das LCD-TV über eine längere Zeit nicht verwendet wird.) Die Betriebs-LED leuchtet rot, wenn sich der Netzschalter in der "Ein"-Stellung befindet.

Ein-/Ausschalten

So schalten Sie das LCD-TV ein/aus:

Drücken Sie den Stromschalter am LCD-TV oder drücken Sie den Stromschalter auf der Fernbedienung, um das TV ein- oder auszuschalten. Die Betriebs-LED leuchtet grün, wenn das LCD-TV eingeschaltet ist.

Auswählen der Eingabequelle

Wählen Sie die verwendete Eingabequelle aus. Drücken Sie mehrmals auf die "Input"-Taste auf der rechten Seite des LCD TVs oder auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Quelle erscheint.

Regeln der Lautstärke

Drücken Sie auf die Taste **VOL-/+** auf der rechten Seite des LCD TVs oder die Taste **Vol▲/Vol▼** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu regeln.

Drücken Sie die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung, um die Audioausgabe verstummen zu lassen.

Drücken Sie noch einmal auf **MUTE** oder auf **Vol▲/Vol▼** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke wieder herzustellen.

Auswählen eines Kanals

Drücken Sie entweder auf die Taste **CH-/+** auf der rechten Seite des LCD TVs oder auf die Nummerntasten bzw. auf **CH▲** oder **CH▼** auf der Fernbedienung, um Ihren gewünschten Kanal auszuwählen.

Verwenden Sie die Taste **"-/—"**, um eine Kanalnummer mit einem Strich auszuwählen.

Drücken Sie auf **RECALL** auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Kanal zurückzukehren.

OSD-Funktionen

OSD-Menüinhalt und Bedienungsanleitung

OSD-Bedienung

Drücken Sie auf die "Menu"-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite des LCD TVs, um das OSD-Hauptmenü zu öffnen.


Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um ein Untermenü auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf ◀ oder ▶, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um eine Funktion auszuwählen. Drücken Sie auf ◀ oder ▶ oder auf OK, um die Funktion einzustellen oder auszuführen.

Drücken Sie noch einmal auf die "Menu"-Taste auf der Fernbedienung bzw. auf der rechten Seite des LCD TVs, um das OSD-Hauptmenü zu schließen.

Die sechs Symbole auf der linken Seite des OSD-Hauptmenüs stehen für sechs Untermenüs (Bild, Audio, TV, Option, PC und OSD).

Bildmenü

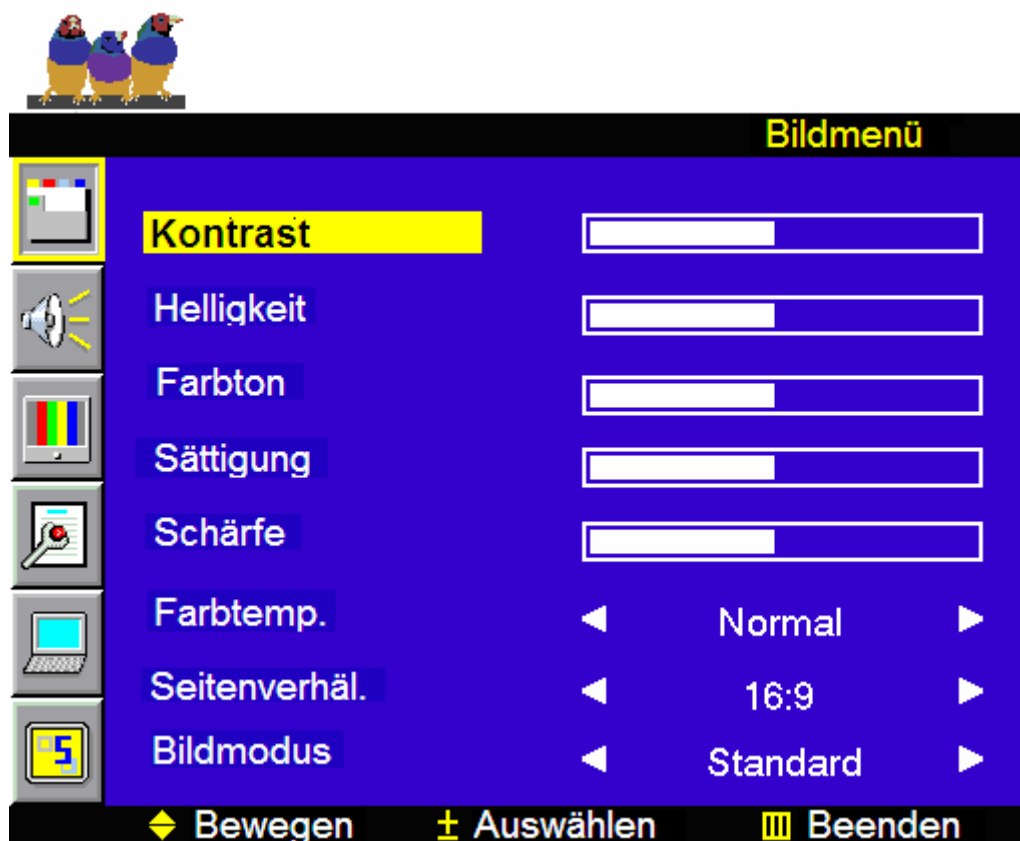

Element	Beschreibung	Bedienung
Contrast (Kontrast)	Den Kontrast einstellen.	► Die Kontrast erhöhen. ◄ Den Kontrast verringern.
Brightness (Helligkeit)	Die Helligkeit einstellen.	► Die Anzeige heller machen. ◄ Die Anzeige dunkler machen.
Hue (Farbton)	Den Farbton einstellen.	► Den grünlichen Farbton erhöhen. ◄ Den rötlichen Farbton erhöhen.
Saturation (Sättigung)	Farbsättigung einstellen.	► Die Farbe brillanter machen. ◄ Die Farbe blasser machen.
Sharpness (Schärfe)	Die Bildschärfe einstellen.	► Die Anzeige schärfer machen. ◄ Die Anzeige weicher machen.
Color Temp. (Farbtemp.)	Die Farbtemperatur auf Normal, Warm oder Kühl einstellen.	► oder ◄:Ihre Auswahl aktivieren.
Aspect Ratio (Seitenverh.)	Den Ansichtsmodus (16:9, Zoom, 14:9, 4:3, Panorama) einstellen.	► oder ◄:Ihre Auswahl aktivieren.
Picture Mode (Bildmodus)	Den Bildmodus auf Standard, Cimina, Lebhaft oder Benutzer einstellen.	► oder ◄:Ihre Auswahl aktivieren.

Audiomenü



Element	Beschreibung	Bedienung
Source (Quelle)	Die Audioquelle für das Haupt- oder Sub-Bild einstellen.	◀▶ Haupt oder Sub auswählen.
Bass (Tiefen)	Die Tiefen einstellen.	▶ Den Klang der tiefen Töne verstärken. ◀ Den Klang der tiefen Töne dämpfen.
Treble (Höhen)	Die Höhen einstellen.	▶ Den Klang der hohen Töne verstärken. ◀ Den Klang der hohen Töne dämpfen.
Balance	Die Balance zwischen dem linken und rechten Audiokanal einstellen.	▶ Den Klang des rechten Lautsprechers verstärken. ◀ Den Klang des linken Lautsprechers verstärken.
NICAM	Dieses Element ist nur dann verfügbar, wenn die empfangene TV-Sendung das Stereo- oder SAP-Audioausgabeformat unterstützt. Sie können Mono, Stereo oder SAP auswählen.	◀▶ Mono, Stereo oder SAP auswählen.


TV-Menü



Element	Beschreibung	Bedienung
Cur. Channel (Empfangskanal)	Die TV-Kanalnummer auswählen.	► oder ◄: Eine Empfangskanalnummer auswählen. Standard-Empfangskanalnummer
Channel Name (Kanalname)	Name des empfangenen TV-Kanals	OK: Namen ändern. MENU: Änderungsmodus beenden. ▲ oder ▼: Den Buchstaben ändern. ► oder ◄: Einen Buchstaben auswählen.
Frequency (Frequenz)	Frequenz des empfangenen TV-Kanals	► oder ◄: Den Wert ändern.
ADD/Delete (Hinzu/Entf.)	Hinzu: Den vorher entfernten TV-Kanal wiederherstellen. Entf.: Den vorliegenden TV-Kanal entfernen.	► oder ◄: Hinzu oder Entf. auswählen.
System	Als TV-Eingabequelle Antenne oder Kabel auswählen.	► oder ◄: Kabel oder Antenne auswählen.
Country (Land)	Das Land für den TV-Empfang einstellen.	► oder ◄: Ihr Land auswählen.
Auto Scan/Full Search (Auto-Suche/ Komplette Suche)	Nach allen verfügbaren TV-Kanälen suchen.	► oder ◄: Die Auto-Suchfunktion ausführen. Wenn "Sonstige" bei der Ländereinstellung ausgewählt wurde, dann wird dieses Element als

		"Komplette Suche" angezeigt.
TV Reset (TV zurücksetzen)	Die Standardwerte wiederherstellen.	

Optionsmenü

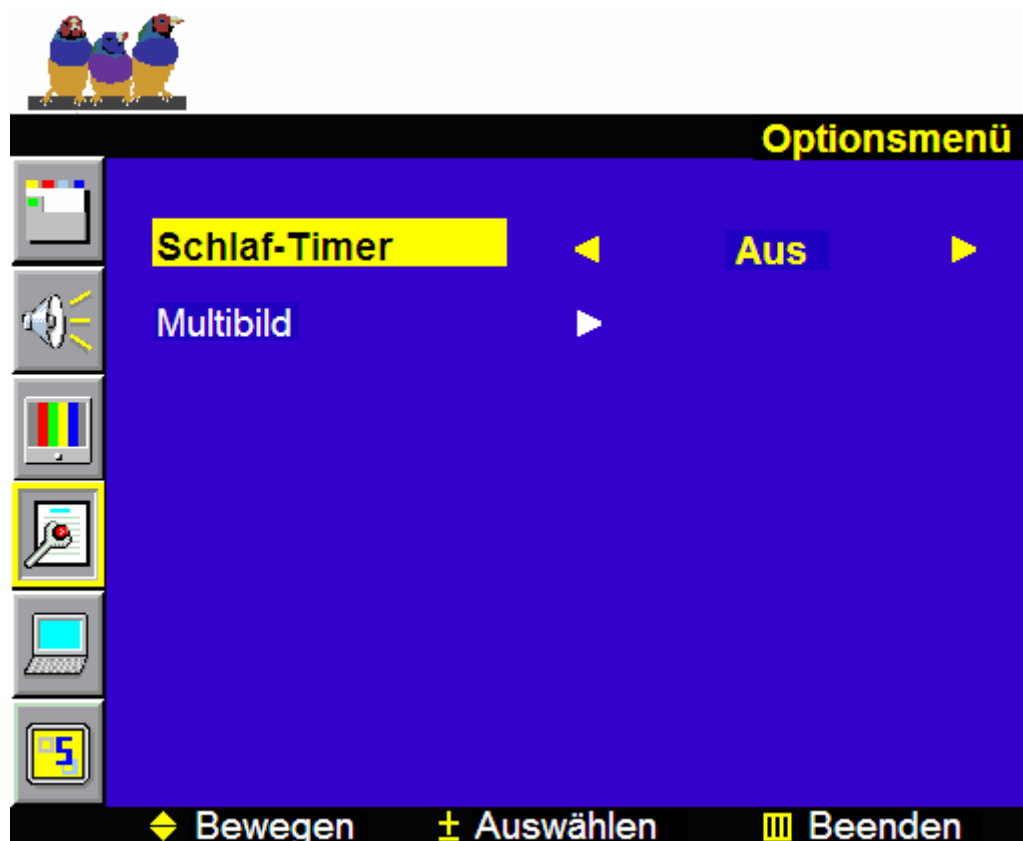


Element	Beschreibung	Bedienung
Sleep Timer (Schlaf-Timer)	Den Timer zum automatischen Ausschalten des TVs einstellen. Sie können AUS, 15 Min, 30 Min, 45 Min oder 60 Min auswählen.	► oder ◀: AUS, 15 Min, 30 Min, 45 Min oder 60 Min auswählen.
Multi Picture (Multibild)	Die Sub-Bildfunktionen einstellen.	► oder ◀: Das Multibild-Untermenü öffnen.

Multibild-Untermenü



Element	Beschreibung	Bedienung
Sub Source (Sub-Quelle)	Die Eingabequelle für das Sub-Bild einstellen.	► oder ◀ Die Eingabequelle auswählen.
H. Position	Das Element ist nur dann verfügbar, wenn PIP ausgewählt wird. Hier stellen Sie die horizontale Position des Sub-Bildes ein.	► Nach rechts verschieben. ◀ Nach links verschieben.
V. Position	Das Element ist nur dann verfügbar, wenn PIP ausgewählt wird. Hier stellen Sie die vertikale Position des Sub-Bildes ein.	► Nach unten verschieben. ◀ Nach oben verschieben.
Border color (Randfarbe)	Randfarbe des Sub-Bildes einstellen	► oder ◀ Farbe auswählen.
Swap (Tauschen)	Haupt- und PIP-Quelle austauschen.	► oder ◀ Austauschen.

PC-Menü

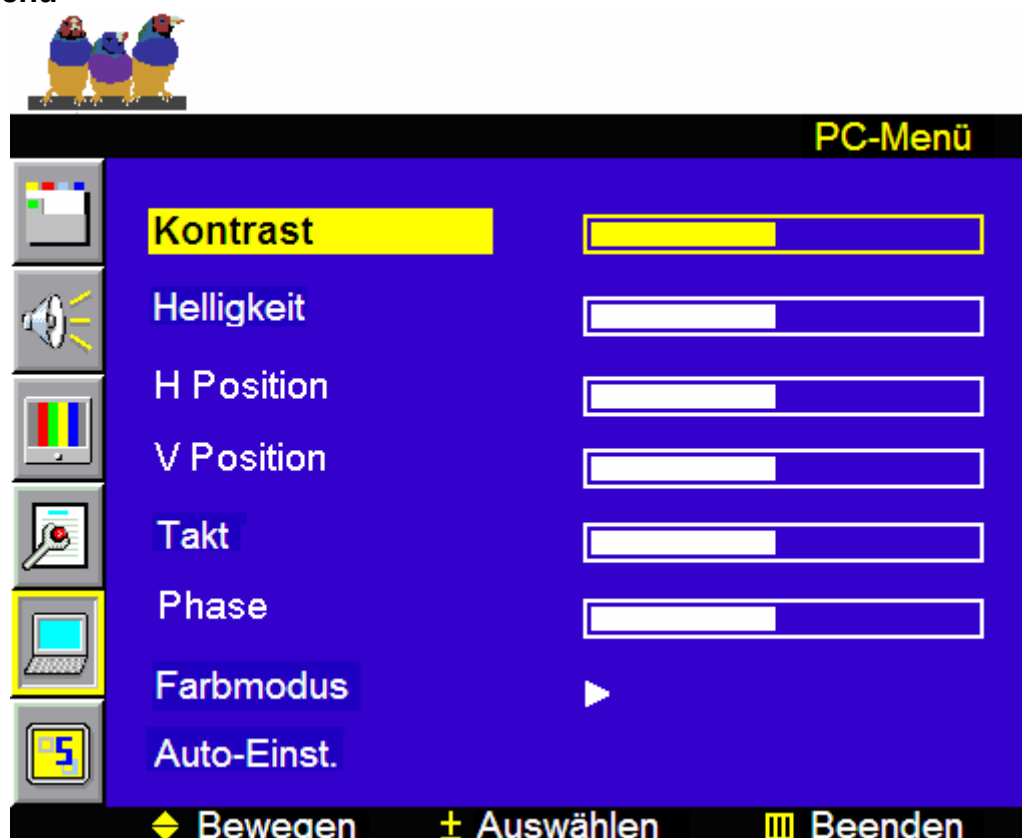

Element	Beschreibung	Bedienung
Contrast (Kontrast)	Den Kontrast einstellen.	► Den Kontrast erhöhen. ◄ Den Kontrast verringern.
Brightness (Helligkeit)	Die Helligkeit einstellen.	► Die Anzeige heller machen. ◄ Die Anzeige dunkler machen.
H. Position (Nur beim VGA)	Die horizontale Position des Videobildes einstellen.	► Nach rechts verschieben. ◄ Nach links verschieben.
V. Position (Nur beim VGA)	Die vertikale Position des Videobildes einstellen.	► Nach oben verschieben. ◄ Nach unten verschieben.
Clock (Takt) (Nur beim VGA)	Die Verzögerungszeit zwischen dem horizontalen synchronen Signal und Video einstellen.	► Die Verzögerungszeit erhöhen. ◄ Die Verzögerungszeit verringern.
Phase (Nur beim VGA)	Die Verzögerungszeit einstellen.	► Die Verzögerungszeit erhöhen. ◄ Die Verzögerungszeit verringern.
Color Mode (Farbmodus)	Farbmodus auswählen.	► oder ◄ Das Farbmodus-Untermenü öffnen.

Auto Adjust (Auto-Einst.) (Nur beim VGA)	Den Takt, die Phase, die horizontale und vertikale Position des Bildes automatisch einstellen lassen.	► oder ◀ Die Funktion aktivieren.
--	---	-----------------------------------

Farbmodus-Untermenü



Element	Beschreibung	Bedienung
Color Temp.(Farbtemp.)	Hier finden Sie einige vorab eingestellte Farbtemperaturmodi. Sie können Normal , Warm , sRGB , Benutzer oder Kühl auswählen.	► oder ◀ Farbe auswählen.
User-R (Benutzer-R)	Sie können die Farbe Rot einstellen, um die Farbtemperatur zu ändern.	► Den Verstärkungsfaktor der Farbe erhöhen. ◀ Den Verstärkungsfaktor der Farbe verringern.
User-G (Benutzer-G)	Sie können die Farbe Grün einstellen, um die Farbtemperatur zu ändern.	► Den Verstärkungsfaktor der Farbe erhöhen. ◀ Den Verstärkungsfaktor der Farbe verringern.
User-B (Benutzer-B)	Sie können die Farbe Blau einstellen, um die Farbtemperatur zu ändern.	► Den Verstärkungsfaktor der Farbe erhöhen. ◀ Den Verstärkungsfaktor der Farbe verringern.

OSD-Menü



Element	Beschreibung	Bedienung
OSD Language (OSD-Sprache)	Die OSD-Sprache auswählen.	► oder ◄: Die OSD-Sprache auswählen.
H. Position	Die horizontale Position des OSD-Menüs einstellen.	►: Nach rechts verschieben. ◄: Nach links verschieben.
V. Position	Die vertikale Position des OSD-Menüs einstellen.	►: Nach oben verschieben. ◄: Nach unten verschieben.
OSD Time out (OSD-Timeout)	Die Anzeigzeit des OSD-Menüs einstellen. Sie kann 0 bis 60 Sek. lang sein.	►: Die Anzeigzeit des OSD-Menüs erhöhen. ◄: Die Anzeigzeit des OSD-Menüs verringern.
Transparency (Transparenz)	Die Transparenz des OSD-Menüs einstellen.	►: Die Transparenz erhöhen. ◄: Die Transparenz verringern.
Information (Informationen)	Bildinformationen wie z.B. Haupt-/Sub-Bildquelle und Firmwareversion anzeigen.	► oder ◄: Informationen anzeigen.
Memory Recall (Standardwerte)	Die Standardwerte für die OSD-Einstellungen laden. Die Einstellungen der OSD-Sprache und	► oder ◄: Die Funktion aktivieren.

Eingabequelle werden
nicht beeinflusst.

Weitere Informationen

Spezifikationen

LCD	Typ	26" sichtbar	
	Farbfilter	0,4215(H) x 0,4215(V) mm Pixelabstand	
	Glasoberfläche	RGB vertikale Streifen Blendschutz	
Eingabesignal	RGB	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) Separate Sync, f _H :30-80 kHz, f _V :50-75 Hz	
	RF	TV-Systemantenne/ PAL/ SECAM	
	Video	D-Sub x 1, RCA Composite x 1, S-Video x 1 RCA Component x 1 Set (YCbCr/YPbPr)	
	Audio	HDMI X 1, SCART x 2 Mini-Stereo (Φ3,5mm) x 1, 3 Paar RCA (L/R) Stereoanschluss	
Kompatibilität	PC	Bis zu 1360 x 768 Non-interlaced	
Auflösung		1360 x 768 @ 60 Hz	
Lautsprecherabgabe		5W x 2	
Audioausgang		1 Paar RCA (L/R) Stereoanschluss	
		Kopfhörer Mini-Stereo (Φ3,5mm) x 1	
Stromversorgung	Spannung	90-240 VAC, 50/60 Hz (autom. Umschaltung)	
Anzeigefläche	Vollständiges Abtasten	575,769mm (H) x 323,712 mm (V)	
Bedienungs- bedingungen	Temperatur	32° F bis + 104° F (0° C bis + 40° C)	
	Feuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)	
Lagerungs- bedingungen	Temperatur	-4° F bis +140° F (-20° C bis +60° C)	
	Feuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)	
Abmessungen	Physisch	688 mm (B) x 546 mm (H) x 250 mm (T)	
		27,08 in (B) x 21,49 in (H) x 9,84 in (T)	
Gewicht	Netto	13,6 kg (29,96 lb.)	
	Brutto	17,0kg (37,44 lb.)	
Regelungen		CE	
Energieersparnis Modus	Ein	< 180W	LED grün
	Aktiv aus	< 3W	LED aus

Voreingestellte Frequenz (Vorab auf GTF 1360 x 768 @ 60 Hz eingestellt)

Warnung: Stellen Sie die Bildwiederholrate der Grafikkarte in Ihrem Computer nicht auf einen höheren Wert als den obigen. Andernfalls kann ein dauerhafter Schaden an dem LCD TV entstehen.

Hinweis: Die Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Fehlerbehebung

Kein Strom

- Prüfen Sie, ob das LCD TV richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob sich der Netzschalter und der Stromschalter in der "Ein"-Stellung befinden (die LED leuchtet grün).
- Schließen Sie ein anderes Elektrogerät (z.B. ein Radio) an die Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose in Ordnung ist.

Schlechtes Bild oder kein Bild

- Das Problem liegt möglicherweise an dem TV-Sender. Probieren Sie einen anderen Kanal.
- Das Kabel-TV-Signal ist wahrscheinlich verschlüsselt bzw. kodiert. Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem lokalen Kabel-Kanalanbieter auf.
- Prüfen Sie, ob die Verbindungen mit anderen Komponenten richtig sind.
- Prüfen Sie, ob die Einstellung nach den Verbindungen richtig vorgenommen wurde.
- Prüfen Sie, ob eine richtige Eingabequelle ausgewählt wurde und das Eingabesignal kompatibel ist.

Komische, zu helle Farbe oder falsche Farbausrichtung

- Prüfen Sie, ob das Videokabel richtig angeschlossen wurde.
- Das Bild erscheint u.U. blass in einem sehr hellen Raum.
- Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast ein.
- Prüfen Sie die Eingabesignaleinstellung.

Kein Ton

- Prüfen Sie die Audioverbindungen.
- Sie haben wahrscheinlich die MUTE-Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste noch einmal.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke des TVs auf Minimum gestellt wurde.
- Drücken Sie die VOL + (Ab)-Taste auf der Fernbedienung.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt wurden.
- Die Batterien haben zu wenig Strom oder sind komplett entladen. Wechseln Sie die Batterien aus.
- Leuchtet ein fluoreszierendes Licht in der Nähe des Fernbedienungssensors?
- Der Strahl der Fernbedienung wird wahrscheinlich blockiert. Achten Sie darauf, dass der Weg frei ist, wenn Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV zeigen.
- Drücken Sie jeweils nur auf eine Taste und achten darauf, nur auf die Taste für die gewünschte Funktion, die Sie ausführen lassen möchten, zu drücken.

Das Gerät funktioniert nicht

- Externe Störungen wie z.B. Blitz oder statische Elektrizität kann eine Funktionsstörung

verursachen. Schalten Sie zuerst die Stromversorgung des LCD TV und des AV-Systems ein. Oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose für 1 bis 2 Minuten aus und stecken das Kabel dann wieder ein.

Das Gerät wird plötzlich ausgeschaltet

- Prüfen Sie, ob der Schlaf-Timer eingestellt wurde.
- Die interne Temperatur des Gerätes ist stark gestiegen. Entfernen Sie gegebenenfalls die Gegenstände, die die Lüftungsöffnungen blockieren bzw. reinigen die Lüftungsöffnungen.

Kein Kabel-TV-Empfang (oder kein Empfang von Kanälen über Kanal 13)

- Prüfen Sie, ob die Antennen-/Kabeleinstellung richtig vorgenommen wurde. Stellen Sie das Element ANTENNE/KABEL auf "KABEL" ein.
- Das CATV wurde wahrscheinlich nicht richtig oder gar nicht angeschlossen. Bitte prüfen Sie alle CATV-Verbindungen.
- Der Kabel-TV-Dienst wurde wahrscheinlich unterbrochen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Kabel-Kanalanbieter auf.

Das Bild ist abgeschnitten oder hat Seitenstreifen.

- Prüfen Sie, ob die Position des Bildes richtig eingestellt wurde.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen wie z.B. die Bildgröße richtig vorgenommen wurden.

Kundenunterstützung

Wenden Sie sich bitte für technische Unterstützung oder Produktservice anhand der folgenden Tabelle an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.

HINWEIS: Sie müssen die Produktseriennummer angeben.

Land / Region	Website	Telefon
Österreich	www.viewsoniceurope.com/aus	0150 159 6005
Belgien	www.viewsoniceurope.com/befl www.viewsoniceurope.com/befr	02 256 6642
Dänemark	www.viewsoniceurope.com/dk	35 25 65 12
Finnland	www.viewsoniceurope.com/fi	09 2311 3413
Frankreich	www.viewsoniceurope.com/fr	03 8717 1616
Deutschland	www.viewsoniceurope.com/de	0696 630 8051
Republik Irland	www.viewsoniceurope.com/uk	01 411 8936
Italien	www.viewsoniceurope.com/it	02 4527 9033
Luxemburg	www.viewsoniceurope.com/lu	40 6661 5618
Die Niederlande	www.viewsoniceurope.com/nl	053 484 9308
Norwegen	www.viewsoniceurope.com/no	22 57 77 38
Portugal	www.viewsoniceurope.com/uk	21359 1423
Russland	www.viewsoniceurope.com/ru	800-200-8439
Spanien	www.viewsoniceurope.com/es	913 496 534
Schweden	www.viewsoniceurope.com/se	08 5792 9045
Vereinigtes Königreich	www.viewsoniceurope.com/uk	0207 949 0307

Beschränkte Garantie

VIEWSONIC® LCD TV

Was die Garantie abdeckt:

ViewSonic garantiert, dass bei den Produkten bei normaler Verwendung für die Dauer der Garantiefrist keine Material- und Herstellungsfehler auftreten. Falls bei einem Produkt während der Garantiefrist Material- oder Herstellungsfehler zu erkennen sind, ersetzt **ViewSonic** das Produkt nach eigenem Ermessen durch ein gleiches oder repariert es. Ersatzprodukte oder -teile können neue oder überarbeitete Teile bzw. Komponenten enthalten.

Wie lange die Garantie gilt:

Bei **ViewSonic LCD TVs** gilt die Garantie für alle Teile, mit Ausnahme der Lichtquelle, und Arbeiten für ein (1) Jahr. Die Garantie gilt ab dem Datum des Originalkaufzeitpunkts.

Für wen die Garantie gilt:

Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer.

Was die Garantie nicht abdeckt:

1. Ein Produkt, auf dem die Seriennummer unleserlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
2. Schäden, Wertminderungen oder Funktionsstörungen, die durch Folgendes entstanden sind:
 - a. Unfall, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitz oder andere Naturgewalten, unbefugte Produktmodifizierung oder Nichtbeachtung der dem Produkt beigelegten Anweisungen.
 - b. Reparatur oder versuchte Reparatur von einer Person, die keine Genehmigung von **ViewSonic** erhalten hat.
 - c. Transportschäden.
 - d. Deinstallation oder Installation des Produkts.
 - e. Externe Ursachen wie z.B. Stromschwankungen oder Stromausfall.
 - f. Verwendung von Zusatzgeräten oder Teilen, die nicht den Angaben von **ViewSonic** entsprechen.
 - g. Normale Abnutzung und Verschleiß.
 - h. Position: Ursachen, die nicht auf einen Produktdefekt zurückzuführen sind.
3. Ein Gerät, das durch Anzeigen eines festen Bildes über eine längere Zeit einen Zustand aufweist, der mit "Bildeinbrennung" bezeichnet wird.
4. Deinstallations-, Installations- und Einstellungsservicekosten.

Wie Sie die Gewährleistung in Anspruch nehmen können:

1. Nehmen Sie bitte über die Nummer **800-888-8583** Kontakt mit **ViewSonic Customer Support** auf. Sie müssen die Seriennummer Ihres Produkts angeben.
2. Um die Garantieleistung zu erhalten, müssen Sie (a) den Originalkaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre Adresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts bereitstellen.
3. Bringen oder schicken Sie das Produkt im Originalkarton zu einem autorisierten **ViewSonic** Kundendienstzentrum oder **ViewSonic**. Sie müssen vorab die Transportkosten zahlen.
4. Für weitere Informationen oder den Namen des nächsten **ViewSonic** Kundendienstzentrums wenden Sie sich bitte an **ViewSonic**.

Für wen die Garantie gilt:

Es werden keine Garantien ausdrücklich oder implizit erklärt, die über die in diesem Dokument gemachten Angaben hinausgehen. Dies betrifft ebenfalls Garantien für eine Marktgängigkeit und dem Geeignet sein für einen bestimmten Zweck ein.

Welche Schäden nicht abgedeckt sind:

Die Haftung von **ViewSonic** beschränkt sich auf die Reparaturkosten oder dem Ersetzen des Produkts. **ViewSonic** haftet nicht für:

1. Schäden an Eigentum von Dritten, die durch einen Defekt des Produkts entstanden sind, Schäden durch Unbequemlichkeiten, Zeitverlust, entgangenem Gewinn, entgangenen Geschäftsmöglichkeiten, Imageverlust, Schäden an den Geschäftsbeziehungen oder anderen wirtschaftlichen Schäden, selbst wenn die Möglichkeit eines solchen Defekts bekannt waren.
2. Irgendeinen anderen Schaden unabhängig davon, ob dieser zufällig, absehbar oder anderweitig zustande gekommen ist.
3. Irgendeinen Anspruch eines Dritten gegenüber dem Kunden.

Beziehung zur lokalen Gesetzgebung:

Diese Garantie gibt Ihnen ganz bestimmte Rechtsansprüche. Eventuell haben Sie jedoch noch weitergehende Rechte, die sich von Region zu Region unterscheiden können. In gewissen Ländern ist eine Einschränkung der Garantieerklärungen und/oder der Ausschluss der Haftung für zufällige oder absehbare Schäden nicht zulässig. In diesem Fall sind obige Einschränkungen und Ausschlüsse nicht einschlägig.

Verkäufe außerhalb den U.S.A. und Kanada:

Für Informationen zu Garantien und Serviceleistungen für **ViewSonic**-Produkte, die außerhalb den U.S.A und Kanada verkauft wurden, nehmen Sie bitte mit **ViewSonic** oder Ihrem **ViewSonic**-Händler vor Ort Kontakt auf.

VIEWSONIC® LCD TV

1 von 1

4.3: ViewSonic LCD TV Garantie Rev. 1a

Ausgabedatum: 03-31-05

